


B R U K S A N V I S N I N G

KT 233-5

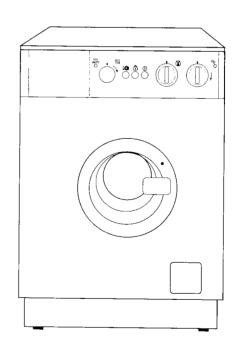

# ⚠ Gratulerar till din nya tvätt/torkmaskin

Tack för att du valde en Elektro Helios-produkt. Vi är övertygade om att du kommer att ha stor nytta och glädje av din nya tvätt/torkmaskin.

Innan du använder maskinen rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen. Den beskriver maskinen och visar hur den fungerar.

Maskinen är konstruerad och byggd enligt senaste rön för att ge bästa möjliga resultat med minsta möjliga förbrukning av vatten, energi och tvättmedel.

För att undvika de risker, som trots allt finns när du använder en elprodukt, som ansluts till vatten, är det viktigt att maskinen installeras på rätt sätt. Läs även igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olyckor.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig då du använder maskinen.

Den här maskinen är försedd med tvättsystemet «JET SYSTEM». Med hjälp av en kraftig cirkulationspump blir tvätten hela tiden översköljd av tvättmedel och vatten.

På så sätt minskas vattenförbrukningen och vid mindre mängder tvätt sparar du ännu mer, eftersom vatten- och elförbrukningen automatiskt anpassas till tvättmängden. Tack vare det nya tvättsystemet sparar du både vatten, tvättmedel och el.

# Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4		
FÖR ANVÄNDAREN		FÖR INSTALLATÖREN	
Beskrivning av maskinen  Tillbehör  Tvättmedelslådan	5 5 5	Tekniska data	10
	J		
Beskrivning av panelen Programväljarvred	6 6	Installation - Uppackning	17
■ Temperaturväljarvred	6	■ Transportsäkring	17
■ Torktidsväljarvred	6	■ Placering	18
<ul><li>Knappar</li></ul>	6	<ul><li>Nivåjustering</li></ul>	18
Så här använder du maskinen		<ul><li>Vattenanslutning</li></ul>	18
■ Lägg i tvätten	7	Avloppsanslutning:	19
■ Fyll på tvättmedel	7	- över vask	19
■ Tillsätt sköljmedel	7	- golvbrunn	19
■ Tryck på önskad/e knapp/ar	7	- vattenlås	19
■ Vid val av "Non-stop-program"	7	<ul><li>Elektrisk anslutning</li></ul>	19
■ Välj önskad temperatur	8		
■ Välj önskat program	8		
■ Starta maskinen	8		
<ul> <li>Avslutat tvättprogram</li> </ul>	8		
■ Manuell torkning	8		
Programöversikt	9-10		
Viktiga råd och tips för dig som tvättar och torkar			
■ Sortering av tvätt	11		
■ Temperaturer	11		
<ul><li>Hur mycket tvätt per omgång?</li><li>Torkning</li></ul>	11		
■ Tvättmedel och tillsatser	11		
■ Tvättmärkning	11 12		
Skötsel och rengöring Rengöring av höljet	13		
Rengöring av tvättmedelslådan	13		
Rengöring av lådöppningen	13		
Rengöring av avloppssilen	13		
Rengöring av tilloppsslangens filter	14		
Rengöring av tvättmaskinen	14		
<ul> <li>Avkalkning av tvättmaskinen</li> </ul>	14		
■ Åtgärd vid frysrisk	14		
Om maskinen inte fungerar	1.5		
• Service och reservdelar	15 16		
■ Konsumentkön EHL	16		

# **↑ Säkerhetsinformation**

Läs noggrant igenom bruksanvisningens anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar maskinen och börjar använda den. Då kommer maskinen att fungera som den skall och vara till mycket nytta. Alla som tvättar med maskinen måste förstå hur man använder den säkert. Spara bruksanvisningen och låt den följa med maskinen om du flyttar eller säljer den, så att den som använder maskinen kan läsa funktionsbeskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna.

#### Vid installation och service

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt som görs enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns risk för person- och egendomsskada.
- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person- och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB
   Elektroservice eller av ett serviceföretag som
   leverantören godkänt. Använd bara reservdelar
   som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen
   själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.

# Vid användning av tvätt/torkmaskinen

- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Under tvätt och torkning kan glasluckan bli het. Låt därför inte barn vistas i närheten av maskinen under gång.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet»).
- En BH med stödfjädrar bör inte tvättas i maskinen, då en fjäder som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.


- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan allvarligt skada maskinen. Se till att alla fickor är tömda och att knappar och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumma och behållare.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdosering kan skada maskinen och tvättgodset.
- Använd inte din tvätt/torkmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan det läggs in i tvättmaskinen. Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.
- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck in huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.

## Vid skrotning av tvätt/torkmaskinen

■ Hjälp till att undvika skador även när maskinen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från maskinen. Kontakta eventuellt din kommun för information om var du kan lämna din maskin, eller kontakta AB Elektroservice (se under de gula sidorna i telefonkatalogen).

# Beskrivning av maskinen

- 1 Programkort
- 2 Tvättmedelslåda
- 3 Kontrollampa för torkning
- 4 Torktidsväljare
- 5 Tillvalsknappar
- 6 Start-/stoppknapp
- 7 Temperaturväljare
- 8 Programväljare
- 9 Driftkontrollampa
- 10 Luckkontrollampa
- 11 Luckhandtag
- 12 Avloppssil
- 13 Fötter för nivåjustering

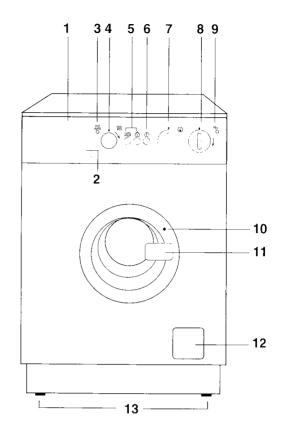

#### Tillbehör

- Förminskningsnippel <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"-<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"
- Filter för montering mellan tilloppsslang och kran.

#### Tvättmedelslådan

Fack för förtvättmedel

Fack för huvudtvättmedel

Fack för sköljmedel



Denna lampa lyser, när luckan är stängd. När lampan släcks, kan luckan öppnas.


# Val av intensivare sköljning


Maskinen är vid leveransen inställd på sparsam vattenförbrukning. Under programmen A och B sker alla sköljningarna med **låg vattennivå**. Väljer du en intensivare sköljning innebär detta att de två mellansköljningarna istället sker med **högre vattennivå**.


Så här gör du:

- Dra ut tvättmedelslådan (se sid.12)
- Vrid knappen med en skruvmejsel till symbolen 😾
- Sätt tillbaka tvättmedelslådan.


Detta rekommenderas i områden med mycket mjukt vatten och för människor med känslig hud.

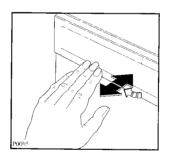

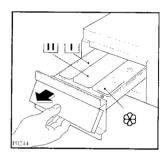

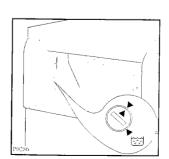

# Beskrivning av maskinens panelfunktioner

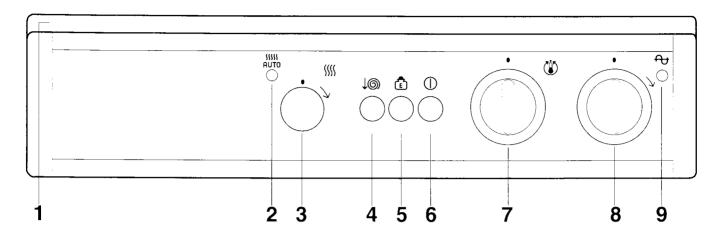

## 1 Programkort

Här ser du de viktigaste programmen som du kan välja mellan. Se vidare i programöversikten.

# 2 Kontrollampa för torkning

Denna lampa lyser, när maskinen genomför torkprogrammen 4 eller 6.

## 3 Val av torktid

Vid en lätt tryckning åker knappen ut. Genom att vrida vredet medsols kan man ställa in torktiden för automatisk eller manuell torkning: Rött fält: Torkning med normal temperatur (bomull) Blått fält: Torkning med sänkt temperatur (syntet).

Automatisk torkning (Non-stop-program) innebär att direkt efter avslutat tvättprogram starta torkningen. OBS! Om automatisk torkning väljs tillsammans med ett syntet-program avslutas tvättprogrammet med en centrifugering med 650 varv/min. istället för sköljstopp.

Viktigt! Tänk på att fylla trumman med max. 2,75 kg vit- och kulörtvätt eller 1,75 kg syntettvätt.

Manuell torkning valjs tillsammans med program 4 eller 6.

#### Reducering av centrifugeringshastighet 16

När knappen trycks in minskas centrifugeringshastigheten

- från 1250 till 650 varv/min vid normaltvätt
- från 650 till 450 varv/min vid skontvätt, progr. 10 och 12.

# 5 Ekonomi 🖺

Denna funktion används tillsammans med ett ekonomiprogram för att spara energi.

Tryck in knappen och använd ett tvättmedel anpassat för lägre tvättemperaturer.

Välj 60° istället för 95° eller 30°-40° istället för 40°-60°: tvättresultatet blir därför lika bra eftersom bearbetningstiden inte ändras utan endast energiförbrukningen, som blir lägre.

# 6 Start/stopp (strömbrytare)



Tryck in knappen så startar programmet och kontrollampan tänds.

Efter avslutat program skall knappen tryckas ut så att maskinen stängs av.

# 7 Temperaturväliare

Vrid vredet till önskad tvättemperatur. I programöversikten finns förslag på lämpliga temperaturer för olika program. Vredet kan vridas både med- och moturs.

När vredet står vid  $\times$  sker ingen uppvärmning.

# 8 Programväljare

Vrid vredet medurs till önskat tvätt- och torkningsprogram.

# 9 Driftkontrollampa

Denna lampa tänds när maskinen startar, och den släcks när start/stoppknappen åter trycks in.

# Så här använder du maskinen

Innan du tvättar för första gången, kör du ett tvättprogram på 60°C utan förtvätt och utan plagg för att göra ren tvättrumman och invändiga delar. Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för huvudtvätt.

#### 1. Lägg i tvätten

Öppna luckan.


Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt. Stäng luckan.


# 2. Fyll på tvättmedel

Dra ut tvättmedelslådan.

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.

Om du förtvättar, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack ∐ .

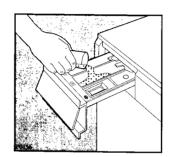


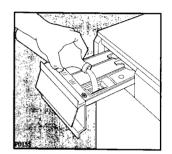

#### 3. Tillsätt sköljmedel

Häll sköljmedlet i facket med symbolen «♦», utan att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.

# 4. Tryck på önskad/e tillvalsknapp/ar

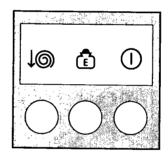

# 5. Vid val av "Non-stop-program"


OBS! Max vikt av torr tvätt:

Bomull: 2,75 kg Syntet: 1,75 kg

Välj önskad torktid genom att vrida vredet till


höger.

Rött fält för normaltvätt-program Blått fält för syntettvätt-program

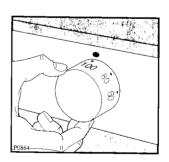

# 6. Välj önskad temperatur

Vrid temperaturväljaren till önskat läge.

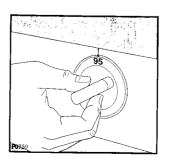

# 7. Välj önskat program och starta maskinen

Kontrollera innan att:

kontakten anslutits till vägguttaget; vattenkranen är öppen; avloppsslangen är korrekt ansluten; luckan är ordentligt stängd.

Vrid programväljaren medsols till önskat program. Tryck på start-/stoppknappen: drift- och luckkontrollamporna tänds och maskinen starter.

#### 8. Avslutat tvättprogram

När inställt tvättprogram är avslutat stannar maskinen automatiskt.

Ett skontvättprogram slutar med sista sköljvattnet i maskinen för att förhindra att tvätten blir skrynklig. Välj program 11 för tömning och program 10 för kort centrifugering.

Luckan styrs av en säkring som gör att den först kan öppnas när luckans kontrollampa slocknat (efter ca: 1-2 min.).


Tryck ut start-/stoppknappen, driftkontrollampan släcks.


Ta ut tvätten. (Har även tvätten torkats, vid nonstop-programmet, bör tvätten genast tas ut för att undvika skrynkling.)

## Manuell torkning

#### Maximal mängd tvätt:

- Vit- och kulörtvätt (bomull) 2,75 kg
- Syntettvätt 1,75 kg
- 1. Lägg i tvätten.
- 2. Välj torktid (inom området för hög eller låg temperatur).
- 3. Vrid programväljaren till läge **4** eller **6** beroende på typ av tvätt som skall torkas.
- 4. Starta programmet genom att trycka på start/stopp-knappen.
- 5. Efter avslutad torkning bör tvätten genast tas ut för att undvika skrynkling.

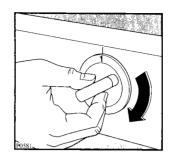

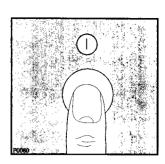

# Programöversikt

## **NORMALTVÄTT - BOMULL**

TVÄTT: Max. mängd 5,5 kg

Program	Temp.	Typ av tvätt	Ett normalprogram omfattar (ej intryckt tillvalsknapp)	Val av knapp
1	95°	Vittvätt (normalt smutsad)	Huvudtvätt 4 sköljningar Centrifugering 1250 varv/min.	10
1	60°	Ekonomitvätt (jeans, vittvätt)	Huvudtvätt	Ĉ
•	30°-40°	Ekonomitvätt (kulörtvätt)	4 sköljningar Centrifugering 1250 varv/min.	10
1	40°-60°	Kulörtvätt (normalt smutsad)	Huvudtvätt	
	30°-40°	Kulörtvätt (normalt smutsad) Risk för färgfällning	4 sköljningar Centrifugering 1250 varv/min.	<b>   </b>
2		Sköljningar	4 sköljningar Centrifugering 1250 varv/min.	10
3		Centrifugering	Centrifugering 1250 varv/min.	10
2	30°-40°	Förtvätt Vit- eller kulörtvätt (hårt smutsad tvätt)	Förtvätt Centrifugering 650 varv/min. Därefter väljes ett lämpligt tvättprogram	†@

Program 1 avslutar huvudtvätten genom att först ta in lite mer vatten för avkylning av tvättvattnet innan tömning sker.

Om du tvättar med en full maskin (5,5 kg) bör du också välja "intensiv sköljning" och ett "ekonomiprogram". Vi rekommenderar att du tvättar med 4 kg tvätt och ett "ekonomiprogram" så får du bästa resultatet och låga förbrukningsvärde.

Förbrukningsuppgifter för tvättning av 5,5 kg bomullstvätt utan förtvätt (beräknade med kallvatten 15°C):

#### Tvättemperatur

		95°C	60°C
Vatten	1	81	78
Energi	kWh	2,2	1,5
Tvättid	min.	130	130

#### TORKNING: Max. mängd 2,75 kg

Program	Typ av tvätt	Mängd	Torkningsgrad	Ca: torktid
	Vit- kulörtvätt	2,75 kg	Skåptorrt	80-90 min.
4	centrifugerat vid	1,5 kg		45-55 min.
	1250 varv/min.	2,75 kg	Stryktorrt	60-70 min.
		1,5 kg		35-45 min.

# Programöversikt

### **SKONTVÄTT - SYNTET**

TVÄTT: Max. mängd 2 kg, ylle 1 kg

Program	Temp (°C)	Typ av tvätt	Ett normalprogram omfattar (ej intryckt tillvalsknapp)	Val av knapp
5	40°-60°	Syntettvätt samt blandmaterial (normalt smutsad)	Huvudtvätt 3 sköljningar Sköljstopp	
5	30°-40°	Ekonomitvätt (syntet och blandmaterial)	Huvudtvätt 3 sköljningar Sköljstopp	Ĉ
7	30°-40°	Fintvätt - ömtålig tvätt	Huvudtvätt 3 sköljningar Sköljstopp	
8	30°-40°	"Maskintvättbar" ylle samt ull/blandmaterial	Huvudtvätt 3 sköljningar Sköljstopp	
9		Sköljningar	3 sköljningar Sköljstopp	
10		Kort centrifugering	Centrifugering 650 varv/min.	10
11		Tömning		
12	30°-40°	Förtvätt (hårt smutsad tvätt)	Förtvätt Centrifugering 650 varv/min. Därefter väljes ett lämpligt tvättprogram	10

Program **5** avslutar huvudtvätten genom att först ta in lite mer vatten för avkylning av tvättvattnet innan tömning sker.

Tänk på att sista sköljvattnet stannar kvar i maskinen efter programmets slut.

#### TORKNING: Max. mängd 1,75 kg

Program	Typ av tvätt	Mängd	Torkningsgrad	Ca: torktid
		1,75 kg	Skåptorrt	95-105 min.
6	Syntettvätt centrifugerat vid	1 kg	Skaptofft	70-80 min.
•	650 varv/min.	1,75 kg	Stryktorrt	75-85 min.
		1 kg	Bujittom	55-65 min.

# Viktiga råd och tips för dig som tvättar och torkar

#### Sortering av tvätt

Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Kulörta plagg bör inte blandas med vita.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.

Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".

Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".

Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten «Maskintvättbar». Andra ylletyper och -blandningar kan krympa eller filtas, om de tvättas i maskin. Ylle bör centrifugeras lätt efter tvätten.

#### Temperaturer

Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull på 60° i stället för 95°C.

Tvätta aldrig linne i högre temperatur än  $60^{\circ}$ , för då blir tyget tufsigt.

Tvättäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsiga, blir de rena på 40°C.

Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas på 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.

Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

## Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

#### **Bomull:**

Tvätt: Full trumma, men inte för tätt packat.

Torkning: Högst 2/3 trumma.

#### Ej ömtåliga syntetmaterial:

Tvätt: Högst 2/3 trumma. Torkning: Högst 1/3 trumma.

#### Ömtåliga material, fintvätt och ylle:

Tvätt: Högst halvfull trumma.

Torkning: Får inte torkas i maskinen.

#### Innan tvätten läggs i maskinen skall:

Alla revor och hål lagas.

Lösa knappar sys i. Blixtlås stängas.

Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas, förrän det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

#### **Torkning**

- Tvätten bör centrifugeras noggrant. Ju högre centrifugeringsvarvtal, ju kortare torktid och desto lägre strömförbrukning.
- Följ alltid anvisningen på tvättmärkningsetiketten.
- Särskilt ömtåliga textiler, t ex gardiner av syntetmaterial, ylle, siden, plagg med metallinlägg, nylonstrumpor, voluminöst tvättgods som t ex anoraker, sängöverkast, vaddtäcken, sovsäckar och duntäcken samt tvätt som till övervägande del består av skumgummi eller gummiaktiga material får inte torkas.

#### Viktigt

Under torkningen skall vattenkranen vara öppen och avloppsslangen korrekt placerad.

#### Tvättmedel och tillsatser

Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och vilken

dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsedda för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas på rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas på högre temperatur än vad som angivits.

#### Koncentrerat tvättpulver

Välj inte ett program med förtvätt.

Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan häll tvättmedlet i facket för huvudtvätt.

Denna tvättmaskin har en tvätteknik som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut.

#### Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till lågeller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.

Häll flytande tvättmedel i facket []] i tvättmedelslådan omedelbart innan du startar programmet.

#### Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hällas i facket «». Om du använder sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

## **Tvättmärkning**

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

normaltvätt  TVÄTT  skontvätt	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tvätt i 60° tva	40) 3 att i 40° tvätt	_ ( _	vätt tvättas ej i vatten
BLEKNING	kan bi	ekas i kallt vatten		bleks	<b>S</b>
STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks v högst 1		stryks vid nögst 110°	stryks ej
KEMTVÄTT	kemtvätt i alla slags tvättvätskor	kemtvätt i ber alkohol, per R111 och	klorat, rer	otvätt i bensin, n alkohol och R113	kemtvättas ej
TORKNING	plantorkning	dropptorkning	hängtorkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare

# Skötsel och rengöring

#### Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett milt handdiskmedel.** Tvätta efter med rent vatten och torka av.

**Viktigt:** Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

### Rengöring av tvättmedelslådan


Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten. Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att


den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned. För att underlätta rengöringen kan den övre delen av




facket till sköljmedlet tas av.

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När du är färdig med rengöringen sätts lådan tillbaka och du sköljer en gång utan tvätt.

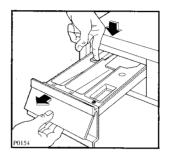

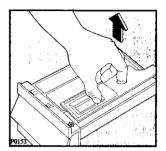

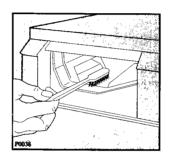

# Rengöring av avloppssilen

Avloppssilen samlar upp trådar och partiklar från tvätten.

Kontrollera regelbundet, att silen är ren så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av silen sker enligt följande:


Den lilla luckan, som täcker silen, öppnas.


Ett kärl placeras nedtill och silen skruvas ur genom att den vrids åt vänster.


Silen avlägsnas.


Gör den ordentligt ren under rinnande vatten.

Sätt tilbaka silen och stäng luckan.

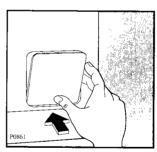

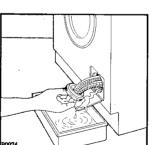

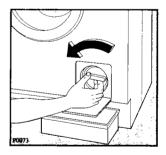


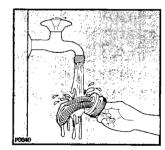

#### Rengöring av tilloppsslangens filter

Om du märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är igensatt.

Vattenkranen stängs och tilloppsslangen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras filtret ut med hjälp av en tång och rensas med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tilloppsslangen skruvas fast på vattenkranen.

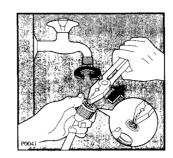

#### Rengöring av tvättmaskinen

Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren tvättmaskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen.

Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvätt* vid så hög temperatur som möjligt (90°-95°C).

#### Avkalkning av tvättmaskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år. Kalkavlagringar på t ex.värmelementet förkortar dess livslängd.

Dosera med ca. 1,5 dl citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt.

(Kontakta din kommun för att få veta vattnets hårdhetsgrad).

# Åtgärd vid frysrisk

Skulle din maskin utsättas för frysrisk (under 0°C) måste följande åtgärder vidtas:

- Stäng vattenkranen och lossa tilloppsslangen från kranen.
- Välj ett tvättprogram och kör i några sekunder.
- Lägg ned avloppsslangen i golvbrunnen eller i en hink.
- Välj program «Tömning» och låt maskinen gå några sekunder för att tömma maskinen på vatten.

**OBS!** Glöm inte att ansluta tillopps- och avloppsslangen innan du på nytt tar din tvättmaskin i bruk.

# Om maskinen inte fungerar

- TYP AV FEL	- MÖJLIG ORSAK
■ Maskinen startar inte:	<ul> <li>Är säkringarna hela?</li> <li>Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?</li> <li>Är luckan till maskinen riktigt stängd?</li> <li>Är tvättprogrammet riktigt inställt?</li> <li>Är vattenkranen öppen?</li> <li>Är start-/stoppknappen intryckt?</li> </ul>
■ Maskinen fylls inte med vatten:	<ul> <li>Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt?</li> <li>Är tilloppsslangen klämd eller bockad?</li> <li>Är tilloppsslangens filter igensatt?</li> <li>Är luckan riktigt stängd?</li> </ul>
<ul> <li>Tvättmaskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:</li> </ul>	<ul> <li>Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.</li> </ul>
■ Tvättmaskinen centrifugerar inte/töms inte:	<ul> <li>Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck?</li> <li>Är avloppssilen igensatt? Rengör regelbundet.</li> <li>Har du valt ett program med sköljstopp?</li> <li>Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).</li> </ul>
■ Tvättmaskinen vibrerar oljud från maskinen:	<ul> <li>Är alla transportsäkringar borttagna?</li> <li>Står tvättmaskinen stabilt och plant? Har fötternas låsmuttrar spänts fast ordentligt?</li> <li>Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?</li> <li>För mycket tvättgods i trumman?</li> <li>Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).</li> </ul>
■ Vatten rinner ut på golvet:	<ul> <li>Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning)</li> <li>Är tvättmedlet avsett för maskintvätt?</li> <li>Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp?</li> <li>Är avloppsslangen riktigt fäst?</li> <li>Är avloppssilen åter på plats efter rengöring?</li> <li>Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?</li> </ul>
■ Luckan kan inte öppnas:	■ Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?
■ Dålig lukt i tvättmaskinen:	<ul> <li>För låg tvättmedelsdosering.</li> <li>Då 40°C program ofta används och 60/95°C program sällan eller aldrig.</li> <li>Då tvättmaskinen inte används på länge Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid 95°C.</li> </ul>

Maskinen torkar inte

- Har torktid valts?
- Är vattenkranen öppen?
- Är avloppssilen igensatt?
- Är maskinen överfull?
- Har korrekt torktid valts?

#### Service och reservdelar

Använd dig av vår kontrollista från avsnittet «Om tvättmaskinen inte fungerar» för att försäkra dig om att du inte kan avhjälpa felet på egen hand. Om du tillkallar hjälp för att åtgärda de problem som finns på listan, riskerar du att själv få stå för kostnaden. Detta gäller också om du har använt maskinen till annat ändamål än den är avsedd för

Service och reservdelar till din tvättmaskin får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under «Hushållsmaskiner i telefonkatalogen, Gula sidorna). När du beställer service eller reservdelar bör du ha tvättmaskinens produktnummer och modellbeteckning till hands.


Informationen står på dataskylten.

## Konsumentköp EHL

Vid försäljning till en konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

Modell
Prod nr
Serie nr
Inkönsdatum

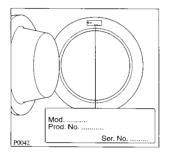

	Tekniska data	a
Mått	Bredd	60 cm
	Höjd	85 cm
· 	Djup	57 cm
Elanslutning	Spänning	220-230 V/50 Hz
Ç	Max. effektförbrukning	2200 W 10A
Vattentryck	Minimum	5 N/cm <sup>2</sup>
•	Maximum	80 N/cm <sup>2</sup>
		Tvätt Torkning
Rekommenderad	Normaltvätt	5,5 kg 2,75 kg
maximal mängd	Syntettvätt	2 kg 1,75 kg
torr tvätt	Fintvätt	2 kg ingen torkning
	Ylle	1 kg ingen torkning
Centrifugering	Max	1250 v/min.

C E Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/23/EEG.

# Installation

# **Uppackning**

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.



Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.

#### **Transportsäkring**

Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.

Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsarna genom att ta bort tejpen.


Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.


Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.


Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.


Ta ut de tre plastbultarna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.


**OBS!** Spara transportsäkringarna om maskinen vid någon tidpunkt skall transporteras igen.

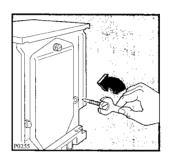

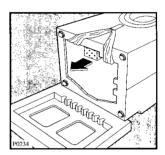

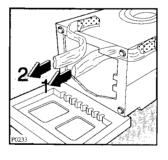

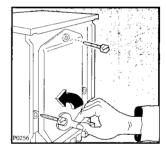

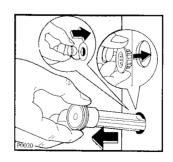

#### **Placering**

Maskinen får inte stöta mot väggar eller skåp.


Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.


Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel och rengöring».

#### Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

Efter att ha avvägt maskinen, fixeras fötternas läge genom att låsringarna skruvas åt med en skruvmejsel. Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv, vilket alltså är olämpligt.

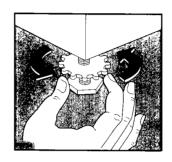

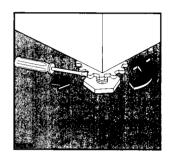

#### **Vattenanslutning**

Tvättmaskinen levereras med en tilloppsslang som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.


Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt för att förhindra läckage.


**OBS!** Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS- installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattentrycket skall vara 100-1000 kPa (1-10 kp/cm)

**Viktigt:** Glöm inte att passa in gummipackningen och förminskningsnippeln 3/4"-1/2" i låsringen (om den behövs). Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

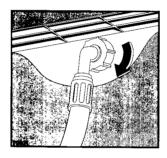

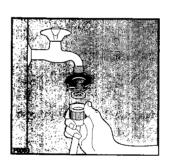



#### **Avloppsanslutning**

Enligt Svensk Byggnorm skall avloppsslangen vara monterad så att den på ett ställe är förd upp till en nivå motsvarande avloppsenhetens överkant där den fixeras på ett betryggande sätt.

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

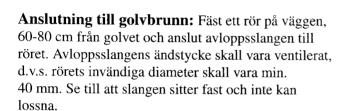

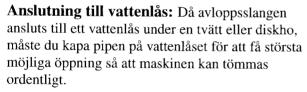


Avloppsslangen är 2 m lång och får inte förlängas. Placera alltid slangen längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp, min 60 cm och max 100 cm från maskinens botten.


Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.


## Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.

Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL.

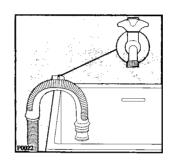

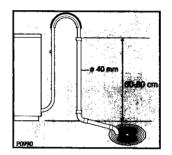

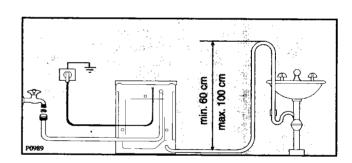



Luxgatan 23, Lilla Essingen, 105 45 Stockholm. Telefon 08 - 73860.00 - Telefax 08 - 738-7480 Flintrännegatan 21, 205 25 Malmö Telefon 040 - 18.03.45